


スレート用水切り姿図 EDL

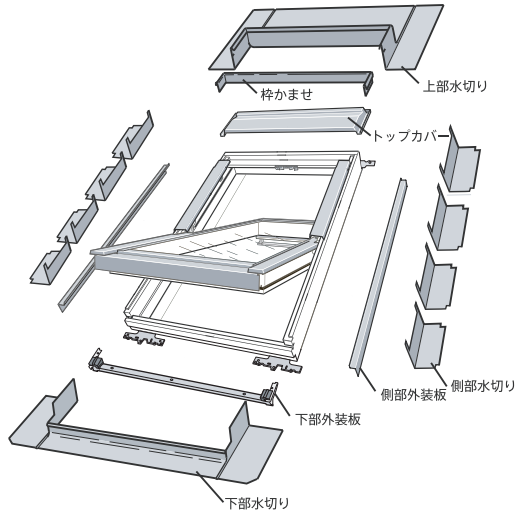

専用水切りは、屋根材に応じて2種類あります。建物の外観に美しく調和し、取付工事はコーキングがいらず短時間でOK。耐候性に優れた塗料を電着塗装したアルミニウム製で、高い防水性を誇ります。

取り付け作業の流れ

- 1 野地開口
- 2 本体取り付け
- 3 ルーフィング施工
- 4 スレート施工 (天窓下端まで)
- 5 下部水切り取り付け
- 6 側部水切りとスレートを交互に葺く
- 7 外装板の取り付け
- 8 上部水切り取り付け
- 9 天窓上部のスレートを葺く

